


76.2 Explosionszeichnung / explosion drawing / Vista de despiece / Vue éclatée / Rozpadový výkres / Rozpadový výkres / / Rysunek eksplozyjny / Disegno esploso / Explosietekening / Explosionsritning

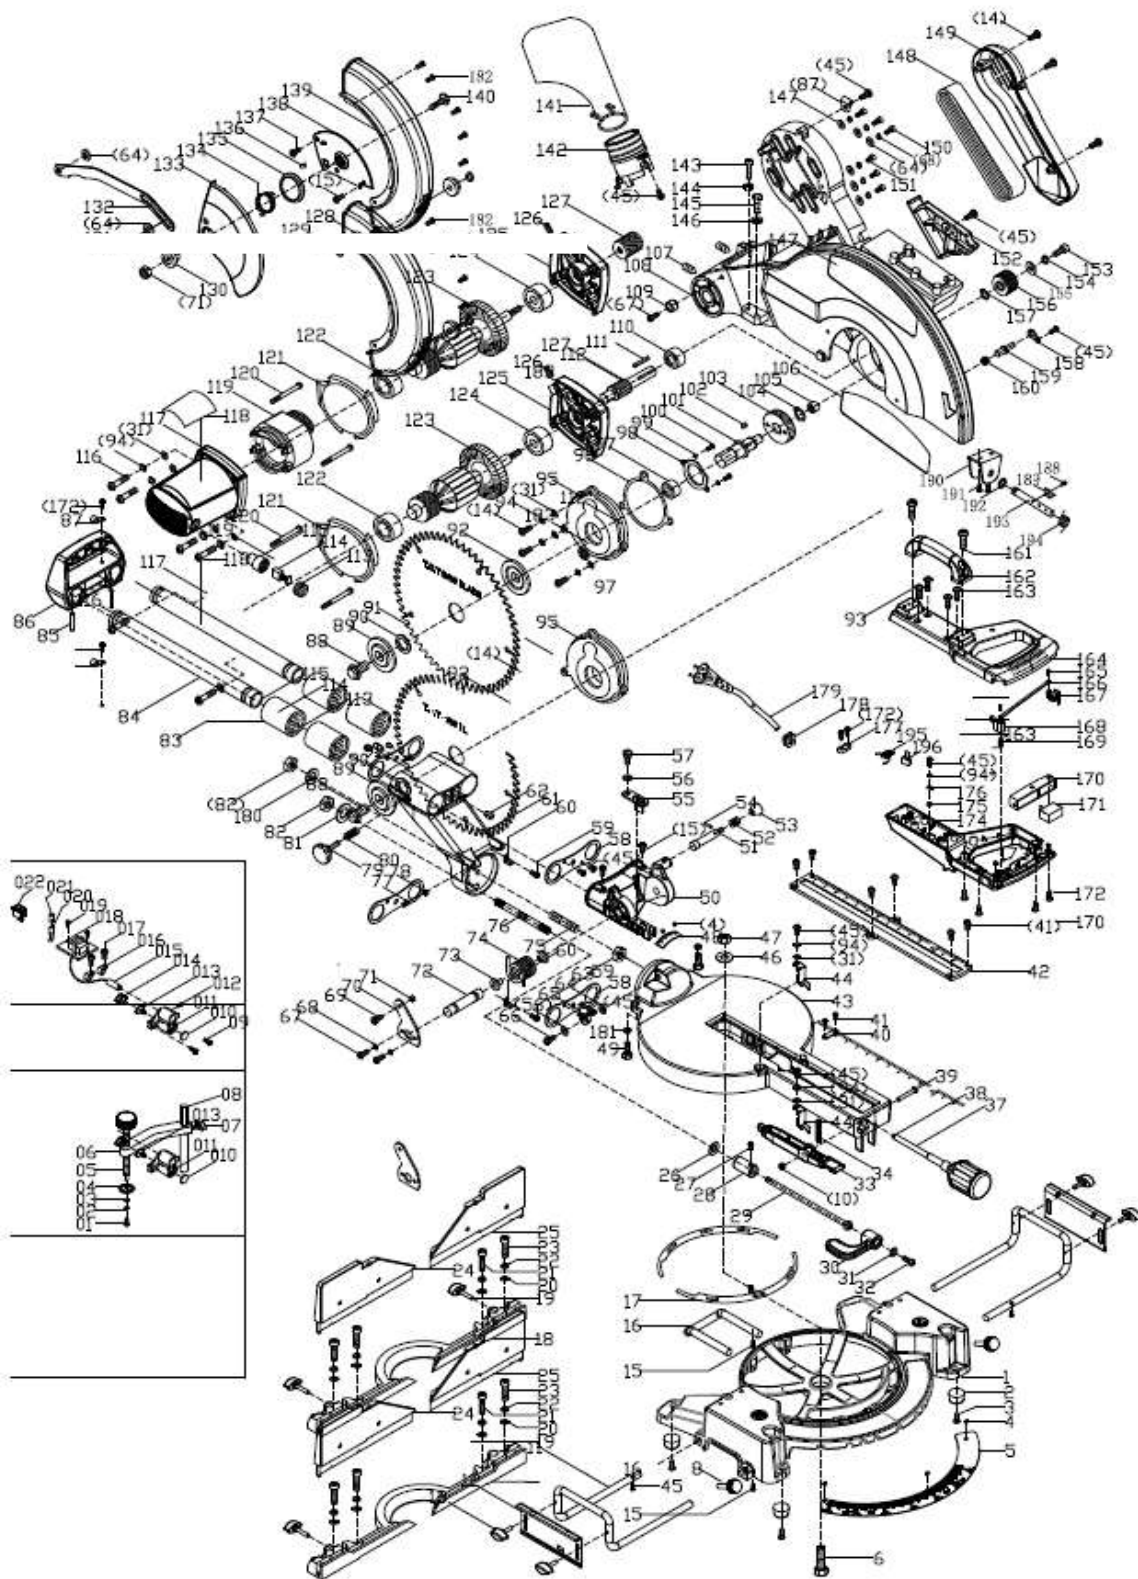

#	name	Qty	#	name	Qty	#	name	Qty
1	base	1	67	M6×14 cross pan head screw	3	132	link plate	1
2	rubber foot	4	68	ø6 spring washer	8	133	safty cover	1
3	M4×12 cross pan head tapping screw	4	69	M6×10 Large flat head cross nonstandard screw	1	134	spring of blade cover	1
4	ø2×4 rivet	5	70	supporting plate	1	135	transparent cover pad (large)	1
5	scale	1	71	M6 lock nut	2	136	Rubber stop (square)	1
6	M8×55 outer hexgon screw	1	72	axis	1	137	M6×7 flat head cross pan head screw	1
7			73	location sleeve	2	138	Transparent cover spring plate	1
8	M6×25 small knob	2	74	spring	1	139	lower guard	1
9			75	M10×80 Stud bolt	1	140	M6×14 external non standard screw	1
10	M5 anti loose screw	1	76	Locking screw rod	1	141	dust bag	1
11	hack lever	2	77	M8×25 allen setting screw	1	142	dust nozzle	1
12	plate	2	78	M8 nut	1	143	M6×25 allen screw	2
13	M6X20 butterfly screw	4	79	M6×25 small knob	1	144	M6 nut	2
14	M5×20 cross pan head screw	7	80	spring	1	145	M6×35 exteral hexgon screw	1
15	M6×10 cross pan head screw	4	81	ø10×ø28×3 plain wahser	1	146	depth adjust nut	1
16	anti-tipper	1	82	M10 anit loose nut	2	147	ø6 wahser small	1
17	steel piece	2	83	ø45×ø30×35 liner bearing	4	148	belt (10PJ560)	1
18	fence	1	84	slide	2	149	belt cover	1
19	M6×32 butterfly screw	2	85	ø5×44 pin	2	150	M6×20 allen screw	3
20	ø8 flat washer	4	86	rear cover	1	151	M6×16 allen screw	3
21	M8×25 allen screw	2	87	hook	2	152	front cover	1
22	ø8 spring washer	4	88	M8×18 flange face screw	1	153	M6×16 allen screw left	1
23	M8×35 allen screw	2	89	outer flange	1	154	ø6 spring washer left	1
24	rail left	1	90	sawblade location ring	1	155	ø6 spring washer thick	1
25	rail right	1	91	saw balde	1	156	driving wheel (big)	1
26	ø12 Plain bearing	1	92	inner flange	1	157	ø28 circlip	1
27	M5×10 crossing sunk screw	1	93	M5×40 cross pan head screw	2	158	cover plate	1
28	locking nut	1	94	ø5 washer	9	159	Self locking locker	1
29	locking rod	1	95	front end cover	1	160	Self locking taper spring	1
30	handle of setting bracket	1	96	gasket	1	161	ST6×18 cross pan head tapping screw (left)	2
31	ø5 flat washer	9	97	6003 bearing	1	162	lifting handle	1
32	M5×10allen screw	1	98	bearing pressure cover	1	163	M5×50 cross pan head screw	2
33	positioning handle	1	99	ø4 spring washer	2	164	upper cover	1
34	Compression spring	1	100	M4×12 cross plan head screw	2	165	fix pin	2
35			101	output shaft	1	166	Self locking button connector	1
36			102	4×4×8 flat key	1	167	miro switch right	1
37	handle for turnable table	1	103	big gear	1	168	miro switch left	1
38	Turntable pad	1	104	ø15 shaft circlip	1	169	spring of switch	1
39	M5×35 allen non-standard screw	1	105	HK1010 needle bearing	1	170	switche button	1
40	small plate	1	106	label	1	171	switch	1
41	M4×8 corss pan head screw	8	107	M6×10 allen setting screw	2	172	ST3.9×14 cross pan head tapping screw	7
42	table insert	1	108	blade case	1	173	ST3.9×10 cross pan head tapping screw	1
43	turnable table	1	109	Limiting sleeve	1	174	handle	1
44	indicator	1	110	6001 bearing	1	175	ø 5 toothed washer (white)	1
45	M5×10 cross pan head screw	17	111	4×4×20 flat key	1	176	Connection buckle	1
46	ø8 plain washer big	1	112	axis	1	177	pressure plate	1
47	M8 lock nut	2	113	brush holder cap	2	178	wire sleeve	1
48	bevel scale	1	114	carbon brushes	2	179	plug	1
49	M8×20 external hexagon screw	2	115	brush holder	2	180	1010 flat washer	1
50	head barcket	1	116	M5×35 cross pan head screw	4	181	M8 hexgon screw	2
51	locking pin	1	117	motor housing	1	182	M5 flat head crss pan head tapping screw	5
52	locking spring	1	118	label on motor	1	183	607bearing	1
53	locking cap	1	119	stator	1	184		
54	ø3×16 pin	1	120	ST4.8×65 cross pan head tapping screw	2	185		
55	height limiting block	1	121	air seal ring	1	186		
56	ø8 washer	2	122	6000 bearing	1	187		
57	Half round ball shoulder screw (short)	1	123	rotor	1	188		
58	bearing plate	2	124	6002 bearing	1	189		
59	M4×10 cross pan head screw	1	125	motor bracket	1	190		
60	bevel indicator	1	126	M8×25 allen setting screw	1	191		
61	bracket	1	127	driving wheel (small)	1	192		
62	limting column	2	128	wheel	2	193		
63	M10 hexagon nut (thin)	1	129	ø5 wahser	2	194		
64	ø6 flat washer	8	130	washer small	1	195	indcutor	1
65	Angle block (adjusting block)	1	131	screw of link	1	196	capacitor 0.33uf	1
66	M6×16 non standard screw	1						
#	name	Qty	#	name	Qty	#	name	Qty
01	M5x12 cross pan head screw	1	09	M4×8 cross pan head screw	2	017	M4×6 cross pan head screw	2
02	ø5 washer	1	010	fron cover of LED	1	018	tansfer	1
03	ø6 flat washer	1	011	laser seat	1	019	ST2.9×6 cross pan head tapping screw	2
04	pressing plate	1	012	M4×4 allen setting screw	1	020	indicate light	1
05	Fastening handle	1	013	LED	1	021	indicate light cover	1
06	link	1	014	rear cover of LED	1	022	switch of laser	1
07	M6×20 butterfly knob	1	015	laser	1	023		
08	Positioning rod	1	016	claper	2			

78 GARANTIEERKLÄRUNG (DE)

1.) Gewährleistung:

HOLZMANN gewährt für elektrische und mechanische Bauteile eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den nicht gewerblichen Einsatz;

bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. HOLZMANN weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Artikel des Sortiments für den gewerblichen Einsatz bestimmt sind. Treten innerhalb der oben genannten Fristen/Mängel auf, welche nicht auf im Punkt „Bestimmungen“ angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird HOLZMANN nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

2.) Meldung:

Der Händler meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät an HOLZMANN. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von HOLZMANN abgeholt oder vom Händler an HOLZMANN gesandt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit HOLZMANN werden nicht akzeptiert und können nicht angenommen werden. Jede Retoursendung muss mit einer von HOLZMANN übermittelten RMA-Nummer versehen werden, da ansonsten eine Warenannahme und Reklamations- und Retourenbearbeitung durch HOLZMANN nicht möglich ist.

3.) Bestimmungen:

a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Holzmann Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.

b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht

als Gewährleistungsanspruch akzeptiert.

c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie z. B. Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, Hydrauliköle, Ölfiltern, Gleitbacken, Schalter, Riemen, usw.

d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten, welche durch unsachgemäße Verwendung, durch Fehlgebrauch des Gerätes (nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend) oder durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitungen, oder höhere Gewalt, durch unsachgemäße Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder den Geschäftspartnern selbst, durch die Verwendung von nicht originalen HOLZMANN Ersatz- oder Zubehörteilen, verursacht sind.

e) Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen (Prüfkosten) bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Geschäftspartnern oder Händler in Rechnung gestellt.

f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorauskasse oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inklusive Frachtkosten) der Fa. HOLZMANN.

g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Geschäftspartnern eines HOLZMANN Händlers, welcher das Gerät direkt bei der Fa. HOLZMANN erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind bei mehrfacher Veräußerung des Gerätes nicht übertragbar

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen:

Die Fa. Holzmann haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes.

Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstaufälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. Die Fa. Holzmann besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

SERVICE

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigneten Fachfirmen durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die HOLZMANN-Maschinen GmbH weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kostenanfrage, unter Angabe der Informationen siehe C) an unseren Kundendienst oder senden Sie uns Ihre Anfrage einfach per umseitig beiliegendem Formular ein.

Mail: info@holzmann-maschinen.at

oder Nutzen sie das Online Reklamations.- bzw. Ersatzteilbestellformular zur Verfügung gestellt auf unserer Homepage: www.holzmann-maschinen.at unter der Kategorie Service/News