




16 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM

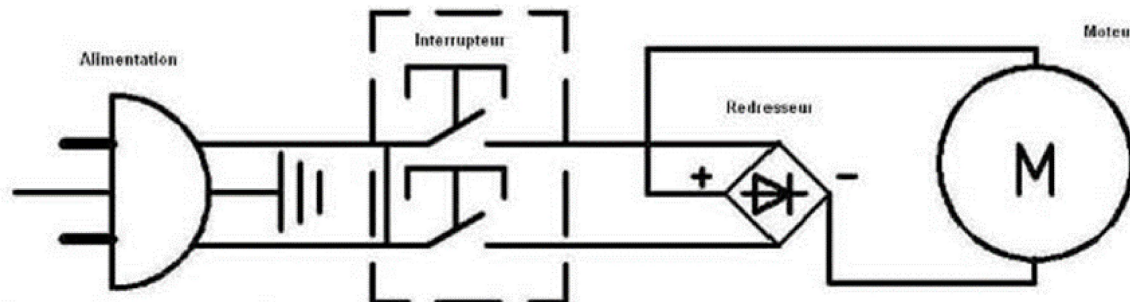

17 ERSATZTEILE / SPARE PARTS

17.1 Ersatzteilbestellung / Spare parts order

(DE) Mit HOLZMANN-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die Lebensdauer.

HINWEIS



Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie! Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teile nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwenden.

Bestellen Sie die Ersatzteile direkt auf unserer Homepage-Kategorie ERSATZTEILE oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst

- über unsere Homepage-Kategorie SERVICE-ERSATZTEILANFORDERUNG,
- per Mail an service@holzmann-maschinen.at.

Geben Sie stets Maschinentype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir, mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind, falls Sie nicht über den Online-Ersatzteilkatalog anfragen.

(EN) With original HOLZMANN spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the installation time and elongate your products lifespan.

NOTE



The installation of parts other than original spare parts leads to the loss of the guarantee! Therefore: When replacing components/parts, only use spare parts recommended by the manufacturer.

Order the spare parts directly on our homepage-category SPARE PARTS or contact our customer service


- via our Homepage-category SERVICE-SPARE PARTS REQUEST,
- by e-mail to service@holzmann-maschinen.at.

Always state the machine type, spare part number and designation. To prevent misunderstandings, we recommend that you add a copy of the spare parts drawing with the spare parts order, on which the required spare parts are clearly marked, especially when not using the online-spare-part catalogue.



17.2 Explosionszeichnung / Exploded view

17.2.1 BSG13PRO_230V

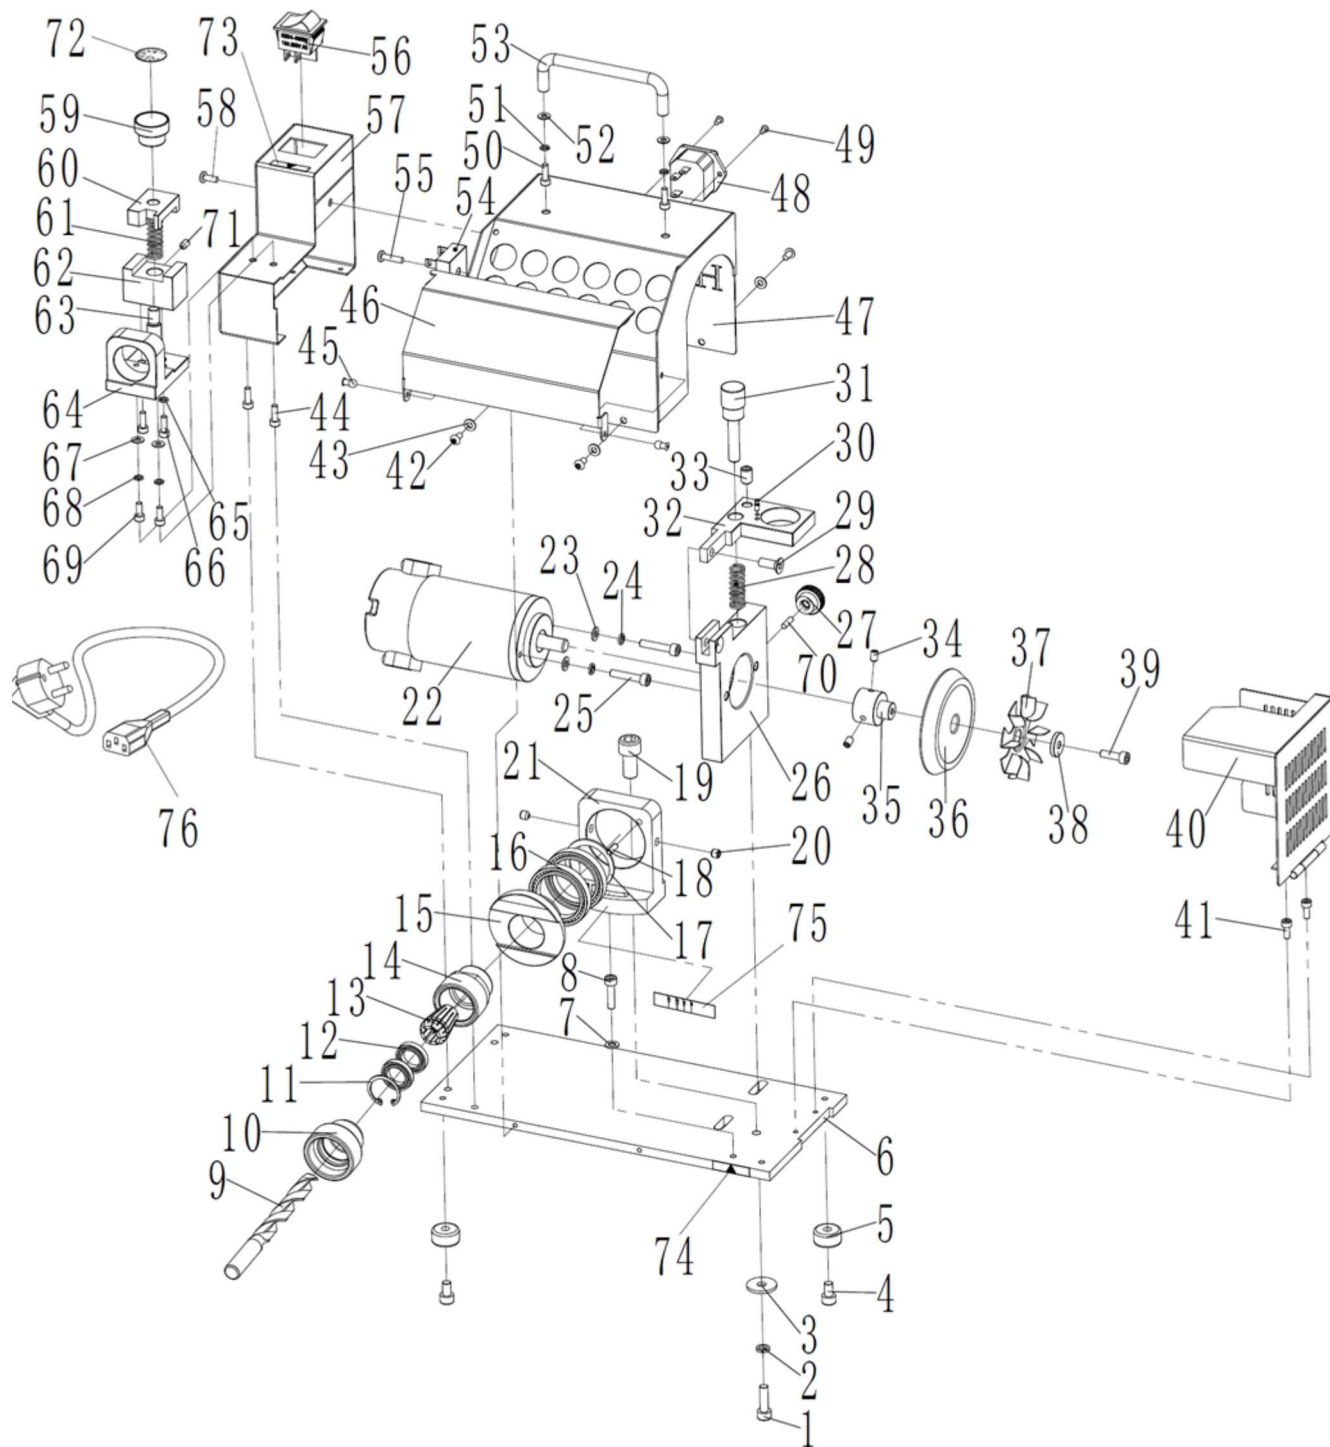




No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Screw M6×20	2	39	Screw M5×16	1
2	Spring washer ø 6	2	40	Cooling shield	1
3	Very large washer	2	41	Screw M4×10	2
4	Screw M6×10	4	42	Screw M4×8	4
5	Rubber tray	4	43	Washer ø 4	4
6	Base plate	1	44	Screw M4×12	3
7	Washer ø 5	1	45	Rivet 4×5	2
8	Screw M6×20	1	46	Box shield	1
9	Drilling bit	1	47	Motor shield	1
10	Retrac bush	1	48	Plug base	1
11	C ring ø 24	1	49	Screw M3×6	2
12	Bearing 61802	2	50	Screw M4×12	2
13	Barrel clamp	11	51	Spring washer ø 4	2
14	Anterior bush	1	52	Washer ø 4	2
15	Rotating bush	1	53	Gripe	1
16	Bearing 61807	2	54	Rectifier	1
17	C ring ø 35	1	55	Screw M4×16	1
18	Spring pin 4×12	1	56	Switch	1
19	Pin screw1	1	57	Switch box	1
20	Set screw M6×6	2	58	Screw M4×10	1
21	Bracket	1	59	Handgrip	1
22	Motor	1	60	Set ruler	1
23	Washer ø 5	2	61	Spring	1
24	Spring washer ø 5	2	62	Set block	1
25	Screw M5×25	2	63	Bolt	1
26	Motor Support	1	64	Set base	1
27	Locking button	1	65	Spring washer ø 4	2
28	Spring	1	66	Set screw M4×12	2
29	Screw M6×16	1	67	Washer ø 4	2
30	Spring pin 3×5	2	68	Spring washer ø 4	2
31	Handgrip	1	69	Screw M4×10	2
32	Rolling support	1	70	Screw M6×25	1
33	Set screw M8×12	1	71	Set screw M5×8	1
34	Set screw M5×8	3	72	Set ruler	1
35	Link flange	1	73	Arrow pointer	1
36	Grinding wheel	1	74	Arrow pointer	1
37	Paddle	1	75	Angle ruler	1
38	Platen	1	76	Plug	1



17.2.2 BSG26PRO_230V

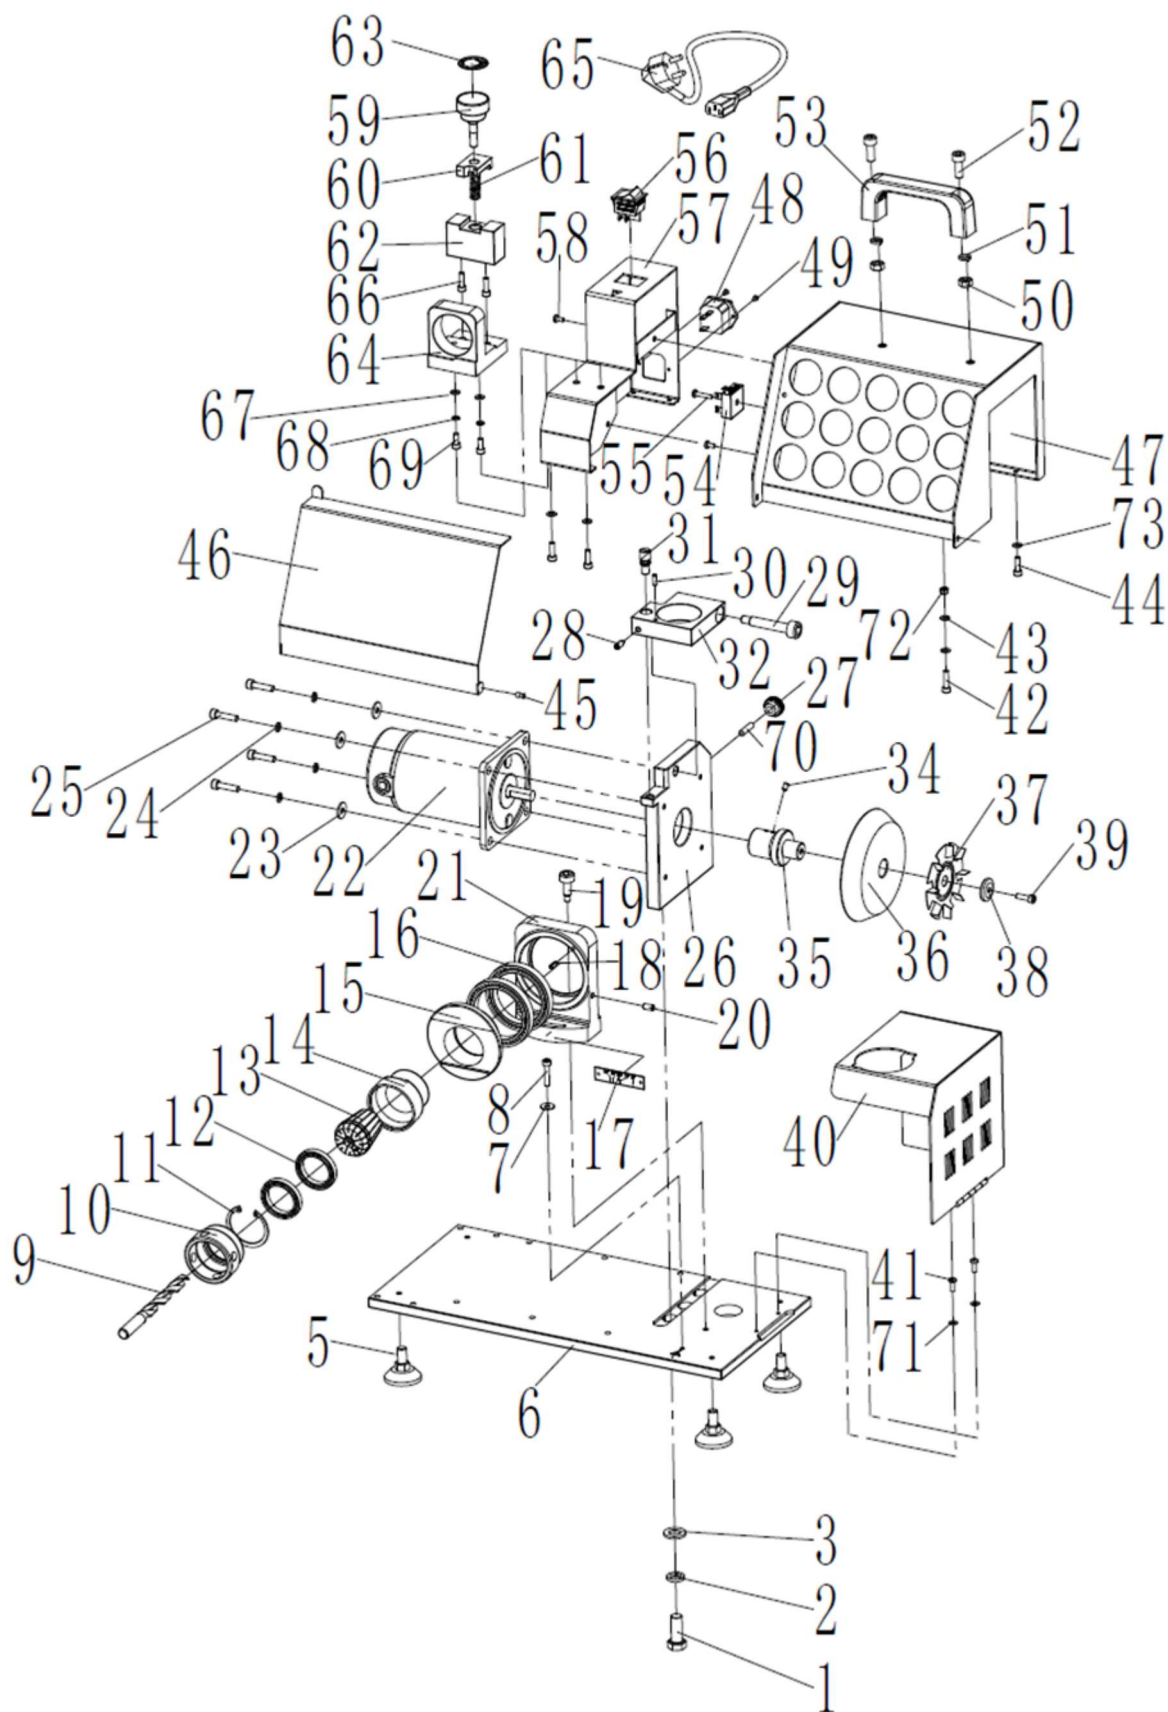



No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Bolt M12×30	3	38	Platen	1
2	Spring washer Ø12	3	39	Screw M5×16	1
3	Washer Ø12	3	40	Cooling shield	1
5	Rubber tray	4	41	Screw M4×12	2
6	Base plate	1	42	Screw M5×20	3
7	Washer Ø5	1	43	Washer Ø5	6
8	Screw M5×25	1	44	Screw M5×16	7
9	Drilling bit	1	45	Rivet 4×6	2
10	Retral bush	1	46	Box shield	1
11	C ring Ø47	1	47	Motor shield	1
12	Bearing 61807	2	48	Plug base(10A)	1
13	Barrel clamp	14	49	Screw M3×6	2
14	Anterior bush	1	50	Screw M4×12	2
15	Rotating bush	1	51	Spring washer Ø4	2
16	Bearing 61812	2	52	Washer Ø4	2
18	Sping pin 4×12	1	53	Gripe	1
19	Pin screw	1	54	Rectifier	1
20	Set screw M6×12	2	55	Screw M4×20	1
21	Bracket	1	56	Switch	1
22	Motor	1	57	Switch box	1
23	Washer Ø6	4	58	Screw M4×8	2
24	Spring washer Ø6	4	59	Handgrip	1
25	Screw M6×25	4	60	Set ruler	1
26	Motor support	1	61	Spring	1
27	Locking button	1	62	Set block	1
28	Set screw	1	63	Set ruler	1
29	Pin screw	1	64	Set base	1
30	Sping pin 4×12	1	65	Plug	1
31	Handgrip	1	66	Screw M5×16	2
32	Rolling support	1	67	Washer Ø5	2
34	Set screw M5×8	2	68	Spring washer Ø5	2
35	Link flange	1	69	Screw M5×12	2
36	Grinding wheel	1	70	Screw M6×25	1
37	Paddle	1	71	Washer Ø4	2
			72	Hex nut M5	3
			73	Washer Ø5	7



19 GARANTIEERKLÄRUNG (DE)

1.) Gewährleistung

HOLZMANN MASCHINEN GmbH gewährt für elektrische und mechanische Bauteile eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den nicht gewerblichen Einsatz;

bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. HOLZMANN MASCHINEN GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Artikel des Sortiments für den gewerblichen Einsatz bestimmt sind. Treten innerhalb der oben genannten Fristen/Mängel auf, welche nicht auf im Punkt „Bestimmungen“ angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird HOLZMANN MASCHINEN GmbH nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

2.) Meldung

Der Händler meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät an HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von HOLZMANN MASCHINEN GmbH abgeholt oder vom Händler an HOLZMANN MASCHINEN GmbH gesandt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit HOLZMANN MASCHINEN GmbH werden nicht akzeptiert und können nicht angenommen werden. Jede Retoursendung muss mit einer von HOLZMANN MASCHINEN GmbH übermittelten RMA-Nummer versehen werden, da ansonsten eine Warenannahme und Reklamations- und Retourbearbeitung durch HOLZMANN MASCHINEN GmbH nicht möglich ist.

3.) Bestimmungen

- a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Holzmann Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.
- b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert.
- c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie z. B. Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, Hydrauliköle, Ölfiltern, Gleitbacken, Schalter, Riemen, usw.
- d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten, welche durch unsachgemäße Verwendung, durch Fehlgebrauch des Gerätes (nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend) oder durch Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanleitungen, oder höhere Gewalt, durch unsachgemäße Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder den Geschäftspartnern selbst, durch die Verwendung von nicht originalen HOLZMANN Ersatz- oder Zubehörteilen, verursacht sind.
- e) Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen (Prüfkosten) bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Geschäftspartnern oder Händler in Rechnung gestellt.
- f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorauskasse oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inklusive Frachtkosten) der HOLZMANN MASCHINEN GmbH.
- g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Geschäftspartnern eines HOLZMANN Händlers, welcher die Maschine direkt bei der HOLZMANN MASCHINEN GmbH erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind bei mehrfacher Veräußerung der Maschine nicht übertragbar

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen

Die HOLZMANN MASCHINEN GmbH haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstaufälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. HOLZMANN MASCHINEN GmbH besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

SERVICE

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigneten Fachfirmen durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die HOLZMANN MASCHINEN GmbH weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kostenanfrage

- per Mail an service@holzmann-maschinen.at,
- oder nutzen Sie das Online Reklamations- bzw. Ersatzteilbestellformular, zur Verfügung gestellt auf unserer Homepage-Kategorie SERVICE.