


+49 9951 959 2019
service-de@einhell.com



Artikelnummer: 4514180
Identnummer: 21013

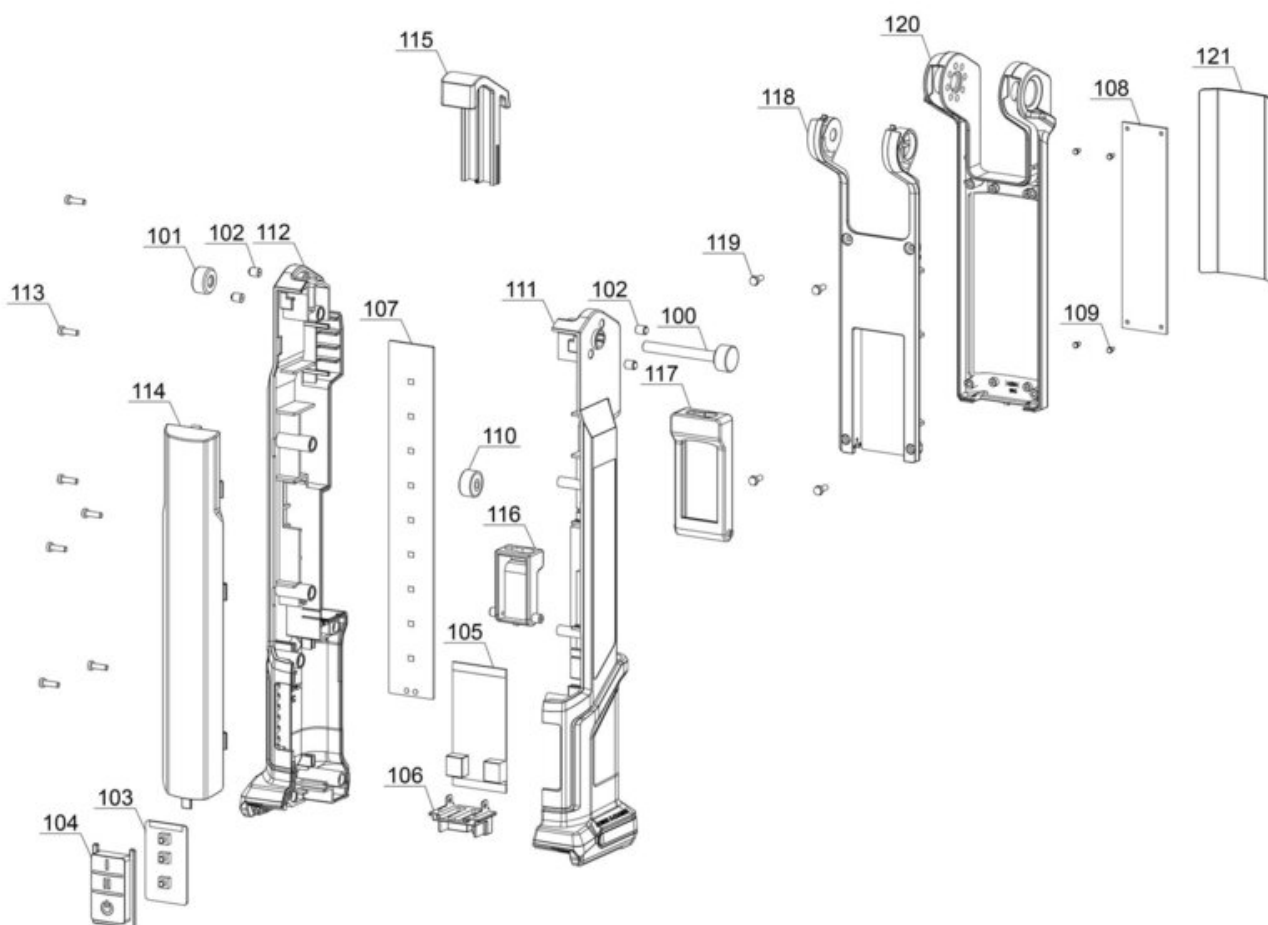

Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
099	451418001099	00000	Farbkarton
100	451418001100	00000	Spannschraube
101	451418001101	00000	Mutter
102	451418001102	00000	Raststift
103	451418001103	00000	Schalterplatine
104	451418001104	00000	Ein-/Ausschalttaste
105	451418001105	00000	Steuerplatine
106	451418001106	00000	Kontaktplatte
107	451418001107	00000	LED Platine
108	451418001108	00000	LED Platine
109	451418001109	00000	Kreuzschlitzschraube
110	451418001110	00000	Magnetring
111	451418001111	00000	Griffgehäuse links
112	451418001112	00000	Griffgehäuse rechts
113	451418001113	00000	Kreuzschlitzschraube
114	451418001114	00000	LED-Abdeckung
115	451418001115	00000	Haken
116	451418001116	00000	Aufhängeöse
117	451418001117	00000	Aufhängeöse
118	451418001118	00000	Gehäuserückseite
119	451418001119	00000	Kreuzschlitzschraube
120	451418001120	00000	Gehäusevorderseite
121	451418001121	00000	LED-Abdeckung