


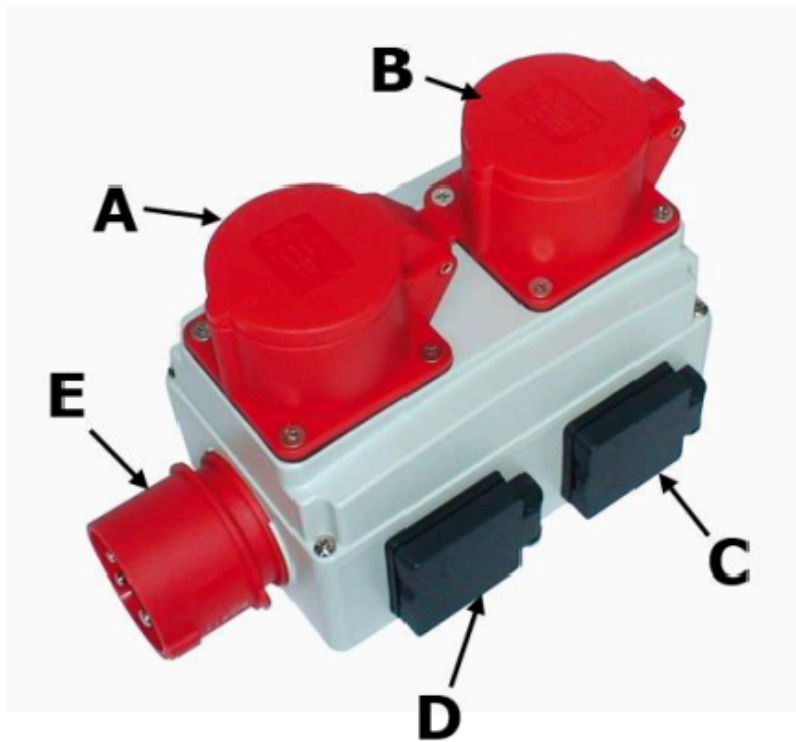

- A Master 400V (Kreissäge, Formatkreissäge, Hobelmaschine, Fräsemaschine usw.)
- B Slave 400V (Absauganlage)
- C Master 230V (Kreissäge, Formatkreissäge, Hobelmaschine, Fräsemaschine usw.)
- D Master 230V (Absauganlage)

ALA1 / ALA2 Anlaufautomatik - Die Slavemaschine (Absauganlage) läuft nicht an, obwohl die Mastermaschine geschaltet wird.

ACHTUNG: Arbeiten an Elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Eine Einschaltautomatik ist eine besondere Form einer Master Slave Einrichtung. **Nach dem Einschalten einer Maschine – dem Master Gerät – wird zeitversetzt eine zweite Anlage – das Slave Gerät – mit eingeschaltet.**

Wenn das Slave-Gerät (2. Maschine z.B. Absauganlage) nicht allläuft, obwohl dieses korrekt an der Anlaufautomatik angeschlossen wurde, so liegt das Problem meistens daran, dass diese Geräte einen separaten **Ein-Ausschalter** besitzen, welcher die Maschine gegen ein anlaufen hindert.

Bitte prüfen Sie daher den Ein-Ausschalter der Slavemaschine (Absauganlage). Wenn dies ein Schalter mit **Niederspannungsauslöser** (Unterspannungsauslöser, Magnetschalter) ist, so muss dieser **überbrückt** oder durch einen mechanischen Schalter (z.b. Kippschalter) ersetzt werden.

Die ALA1 Anlaufautomatik funktioniert nach dem Prinzip der Stromfreigabe.

Wird bei der 1. Steckdose / Mastersteckdose eine Anlaufleistung von min. 100W / max. 1100W gezogen, so gibt die Anlaufautomatik den Strom für die 2. Steckdose / Slave-Steckdose frei. Die Slavemaschinen läuft nur dann an, wenn diese nicht nochmals durch einen separaten Ein-Ausschalter blockiert wird.