



- Sorgen Sie sowohl bei der Schublade als auch beim Ablagefach für eine gleichmäßige Lastverteilung. Vermeiden Sie ruckartiges Abstellen der Last.

6 TRANSPORT

Für einen ordnungsgemäßen Transport beachten Sie die Anweisungen und Angaben auf der Transportverpackung bezüglich Schwerpunkt, Anschlagstellen, Gewicht, einzusetzende Transportmittel sowie vorgeschriebene Transportlage etc.

Achten Sie beim Heben, Tragen und Absetzen der Last auf die richtige Körperhaltung.

Heben, Absetzen

- Stellen Sie beim Heben/Absetzen Standfestigkeit her (Beine hüftbreit).
- Last mit gebeugten Knien und geradem Rücken heben/absetzen.
- Last nicht ruckartig anheben/absetzen.

Tragen

- Last mit beiden Händen möglichst körpernah tragen.
- Last mit geradem Rücken tragen.

Sichern Sie das zusammengebaute Produkt beim Transportieren stets in der Transportstellung.

7 MONTAGE

7.1 Lieferumfang


Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob alle Teile in Ordnung sind. Melden Sie Beschädigungen oder fehlende Teile umgehend Ihrem Händler oder der Spedition. Sichtbare Transportschäden müssen außerdem gemäß den Bestimmungen der Gewährleistung sofort auf dem Lieferschein vermerkt werden, ansonsten gilt die Ware als ordnungsgemäß übernommen.

7.2 Anforderungen an den Aufstellort



Platzieren Sie das Produkt auf einem ebenen, soliden Untergrund. Beachten Sie dabei die Sicherheitsanforderungen sowie die Abmessungen des Produkts. Der gewählte Aufstellort muss den örtlichen Sicherheitsvorschriften entsprechen.

7.3 Zusammenbau

Bauen Sie das Produkt wie folgendermaßen beschrieben zusammen:

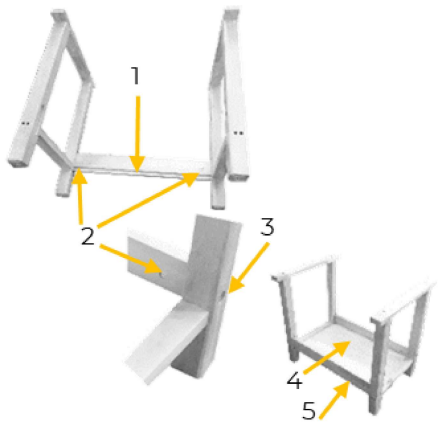	<p>1. Rahmen zusammenbauen</p> <ul style="list-style-type: none">- Legen Sie eine Rahmenstrebe mit Rille nach oben auf (1) und platzieren Sie je einen Quermutterbolzen mit horizontal ausgerichtetem Schlitz in die Öffnungen (2).- Fixieren Sie je einen Seitenteil und die Rahmenstrebe mit der Schraube (3).- Schieben Sie die Längsseite des Einlegebodens für das Ablagefach in die Rille der Rahmenstrebe (4).- Fixieren Sie die 2. Rahmenstrebe mit beiden Seitenteilen wie oben beschrieben (5). Beachten Sie wieder die Einbettung der Rahmenstrebe in die Rille.
---	---

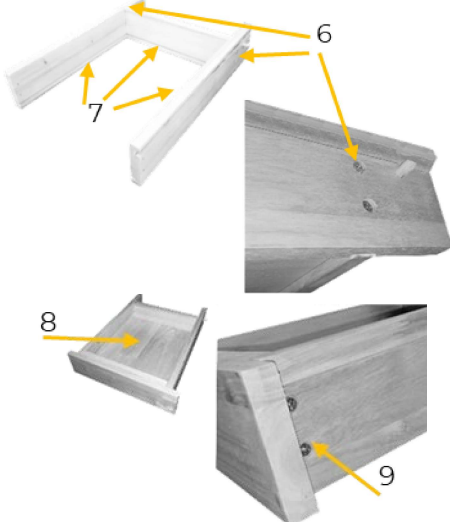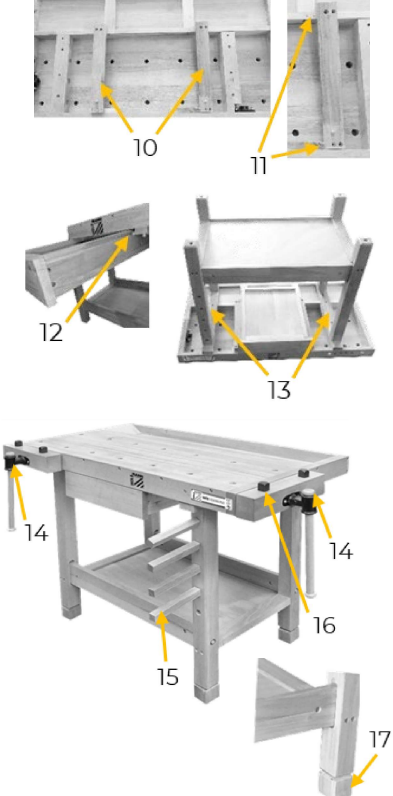

	<h3>2. Schubladen zusammenbauen</h3> <ul style="list-style-type: none">- Fügen Sie die Querseite der Schubladen Rückseite in die Nut der Schubladen Seitenteile und schrauben Sie sie zusammen (6).- Achten Sie dabei auf eine durchgehende innenliegende Rille (7).- Schieben Sie den Schubladenboden in die Rille (8).- Befestigen Sie die Schubladen Vorderseite mit je 2 Schrauben und einem Schubladen Seitenteil (9). Beachten Sie wieder die Einbettung des Schubladenbodens in die Rille der Schubladen Vorderseite.
	<h3>3. Werkbank fertigstellen</h3> <ul style="list-style-type: none">- Legen Sie die Arbeitsplatte verkehrt auf.- Legen Sie die Schubladen Schienenteile (10) auf und fixieren Sie sie mit je 2 Schrauben vorne und hinten in den vorgesehenen Öffnungen (11).- Schieben Sie die Schublade ein (12).- Fixieren Sie das Werkbankgestell mit der Arbeitsplatte an den vorgesehenen Bohrungen mit den Sechskantschrauben und den Unterlegscheiben (13).- Wenden Sie die Werkbank.- Schieben Sie die beiden Hobelbankzangen in die vorgesehenen Öffnungen und fixieren Sie sie mit dem Hebel (14).- Platzieren Sie die Haltestäbe in die vorgesehenen Öffnungen (15).- Platzieren Sie die Bankhaken in die gewünschten Öffnungen (16).- Stellen Sie je nach Bedarf die gewünschte Arbeitstischhöhe mit der Fußverlängerung ein (17).

8 BETRIEB

Verwenden Sie das Produkt nur in einwandfreien Zustand. Vor jeder Verwendung ist eine Sichtprüfung der Verbindungsteile auf festen Sitz durchzuführen.

8.1 Bedienung

Die Benutzung des Produktes darf nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen erfolgen! Mit den Bankhaken können Werkstücke unterschiedlicher Größe für die weitere Bearbeitung mittels Spannen der Hobelbankzange eingespannt werden.

HINWEIS: Überlasten und übermäßig großer Druck durch zu viel Spannung (Umdrehungen der Hobelzange) führen zu Beschädigungen und Bruch von Bauteilen.