

**WARNUNG**

Ein solcherart gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT

Ein auf diese Weise gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS

Ein derartig gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

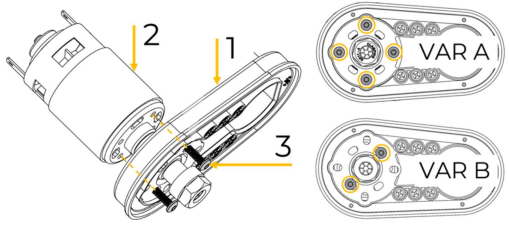
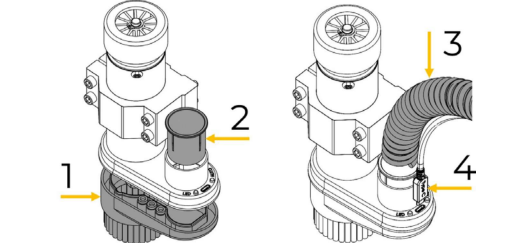
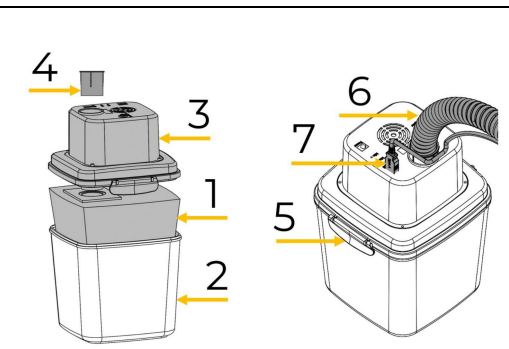
Ungeachtet aller Sicherheitsvorschriften sind und bleiben Ihr gesunder Hausverstand und Ihre entsprechende technische Eignung/Ausbildung die wichtigsten Sicherheitsfaktoren bei der fehlerfreien Bedienung der Maschine. **Sicheres Arbeiten hängt von Ihnen ab!**

6 MONTAGE

6.1 Lieferumfang

Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob alle Teile in Ordnung sind. Melden Sie Beschädigungen oder fehlende Teile umgehend Ihrem Händler oder der Spedition. Sichtbare Transportschäden müssen außerdem gemäß den Bestimmungen der Gewährleistung unverzüglich auf dem Lieferschein vermerkt werden, ansonsten gilt die Ware als ordnungsgemäß übernommen.

6.2 Montage

	Montage Grundplatte - Montieren Sie die Grundplatte (1) der Staubsaugerdüse am Motor (2) mit den Halbrundschrauben (3) M4x16. HINWEIS: - Variante A für Spindelmotor 500W: 4 Stk Schrauben (3)-M4x16 notwendig - Variante B für Spindelmotor 80W: 2 Stk Schrauben (3) M4x16 notwendig
	Montage Absaugschlauch / Staubsaugerdüse - Montieren Sie die Staubsaugerdüse (1) mit der Grundplatte. HINWEIS: Diese Komponenten sind magnetisch und halten von selbst. - Adapter (2) in Öffnung der Staubsaugerdüse stecken. - Absaugschlauch (3) in den Adapter stecken. - Verbindungskabel (4) in den USB-Steckplatz an der Grundplatte stecken.
	Maschine komplettieren - Spänesack (1) in Staubbehälter (2) einsetzen - Deckel mit Motor (3) auf den Staubbehälter geben - Adapter (4) in die Öffnung stecken - Deckel mit beiden Bügeln (5) verschließen - Absaugschlauch (6) in den Adapter (4) einstecken. HINWEIS: Achten sie bei der Verlegung des Absaugschlauches darauf, dass dieses der Achsenbewegung der Maschine CTF45P_230V folgen kann. - USB-Verbindungskabel (7) am Motor einstecken. - Mit Kabelbinder das Verbindungskabel am Absaugschlauch befestigen



	Spannungsversorgung herstellen • Das Stromkabel (1) mit dem Netzteil (2) verbinden • Stromstecker (3) an den Motor (4) anschließen • Netzstecker an geeignete Steckdose anschließen
--	---

7 BETRIEB

Betreiben Sie die Maschine nur im einwandfreien Zustand. Vor jedem Betrieb ist eine Sichtprüfung der Maschine durchzuführen. Sicherheitseinrichtungen, elektrische Leitungen und Bedienelemente sind genauestens zu kontrollieren. Prüfen Sie Schraubverbindungen auf Beschädigung und festen Sitz.

7.1 Bedienung

7.1.1 LED-Licht Ein/Ausschalten

	HINWEIS: Die Grundplatte der Staubsaugerdüse ist mit einem LED-Licht ausgestattet. • Dieses kann durch Drücken der Taste „LED“ (1) EIN bzw. AUS geschaltet werden
--	---

7.1.2 Automatik-Betrieb

	• Durch Drücken der Taste „Auto“ (2) wird die Start-Stopp-Automatik aktiviert. HINWEIS: Das rote Licht (3) leuchtet unter der Staubsaugerdüse auf, wenn der Automatik-Betrieb aktiviert ist.
--	--

7.1.3 Ein-/Ausschalten

	Mit dem Druckknopf (1) am Motor können Sie die Absaugung manuell Ein/Ausschalten. Hierbei können Sie zwischen 2 Saugstufen wählen. • Einmal-Drücken = Saugstufe 1 • Zweimal-Drücken = Saugstufe 2 • Dreimal-Drücken = „AUS“ HINWEIS: Die jeweils angewählte Saugstufe wird durch die LEDs am Motor (MIN+MAX) angezeigt: • MIN leuchtet: Saugstufe 1 angewählt • MIN + MAX leuchtet: Saugstufe 2 angewählt.
--	--

7.1.4 Bürstenkopf wechseln

	HINWEIS: Je nachdem welche Fräserlänge zur Bearbeitung verwendet wird, können Sie zwischen 2 verschiedenen langen Bürstenköpfe wählen um eine optimale Absaugung zu gewährleisten. • Bürstenkopf Länge 25mm (1) • Bürstenkopf Länge 50mm (2) • Stecken Sie hierzu den gewünschten Bürstenkopf in die untere Ausnehmung (3) der Staubsaugerdüse
--	--

7.1.5 Flachdüse verwenden

	HINWEIS: Sie können den Staubsauger auch mit der Flachdüse verwenden um Staub und Späne rund um der Maschine aufzusaugen. • Ziehen Sie den USB Stecker an der Staubsaugerdüse (1) ab • Ziehen Sie den Absaugschlauch (2) aus der Staubsaugerdüse der Spindel • Verbinden Sie den Absaugschlauch mit der Flachdüse (3)
--	---