

5.4 Restrisiken



WARNUNG

Es ist darauf zu achten, dass jede Maschine Restrisiken aufweist. Bei der Ausführung sämtlicher Arbeiten (auch der einfachsten) ist größte Vorsicht geboten. Ein sicheres Arbeiten hängt von Ihnen ab!

Auch bei Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind folgende Restrisiken zu beachten:

- Verletzungsgefahr durch Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen.

Diese Risiken können minimiert werden, wenn alle Sicherheitsbestimmungen angewendet werden, die Maschine ordentlich gewartet und gepflegt wird und die Maschine bestimmungsgemäß und von entsprechend geschultem Fachpersonal bedient wird.

Trotz aller Sicherheitsvorrichtungen ist und bleibt ihr gesunder Hausverstand und Ihre entsprechende technische Eignung/Ausbildung zur Bedienung einer Maschine der wichtigste Sicherheitsfaktor!

6 MONTAGE

Ihre USK 2760 wird vormontiert ausgeliefert. Sie müssen lediglich die Unterstützungsrollen sowie die Trägerschienen montieren.

- Stellen Sie die USK 2760 auf, klappen Sie die Beine aus (Bild1).
- Stecken Sie die Unterstützungsrollen an.
- Montieren Sie die Trägerschienen auf dem Bett. Dazu drücken Sie den Hebel (Bild2), setzen die Trägerschiene an einer Seite am Bett an (Bild3), legen nun diese flach an und lassen den Hebel aus (Bild4). Dieser rastet ein, die Trägerschiene sitzt nun fest auf dem Bett. Für Verschieben und entfernen sinngemäß umgekehrte Reihenfolge.

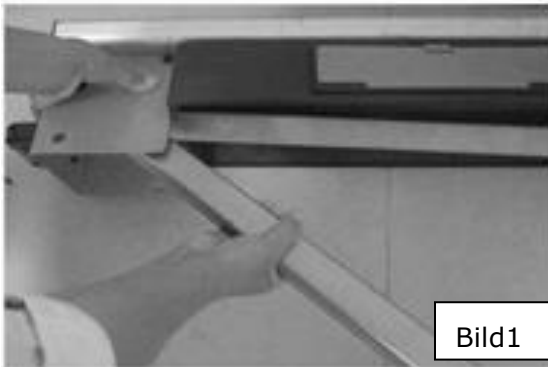


Bild1



Bild2



Bild4



Bild3